Nasnos照明調光器（シーリングタイプ）

A3両面

LC6100D/LC6100D-02

設置手順書

取扱説明書別添付

1. 安全上のご注意…… 必ずお守りください

本製品を安全に設置していただくために、また、お使いになるお客様や他の人々への危害、財産への損害を未然に防止するために、ご使用の前に必ず本書をよくお読みになり記載事項を守り正しく設置してください。詳細な警告・注意事項は別添付の「取扱説明書」をご覧ください。

2. 梱包内容を確認する

ご使用の前に LC6100D / LC6100D-02 の梱包内容を確認します。梱包内容に不足・破損などがあった場合は、ご使用にならずお買い求めの販売店までお問い合わせください。

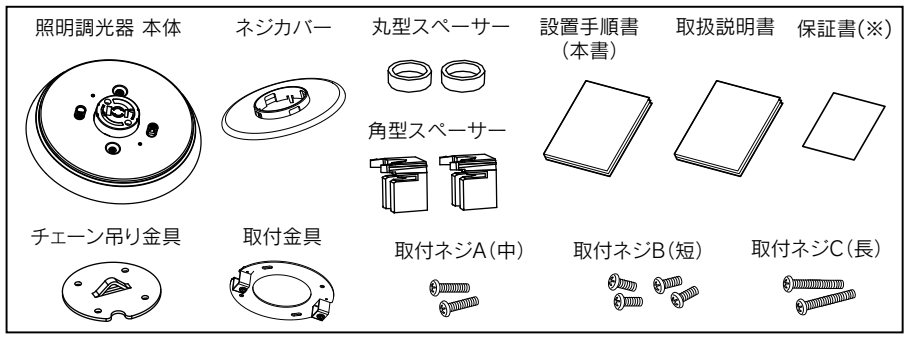

※ 他機種と一括ご注文の場合は、保証書はまとめて 1 枚の発行となります。
※ 取付金具は本体にねじ止めされています。

3. 製品概要･各部名称

■ 照明調光器 本体

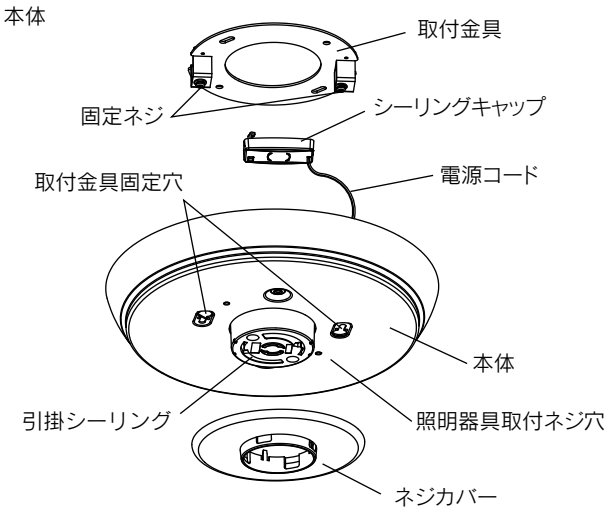

4. 設置方法

❗ 取り付け工事や点検に先立ちブレーカーで電源を遮断してください。

❗ 踏み台などを使用して作業する場合は、誤って転落したりしないように、注意しながら行ってください。

🚫 定格容量を超える照明器具は、絶対に使用しないでください。故障の原因になります。

ローゼットと重量について

■「取付用ネジ穴がある」タイプ

ローゼットの両サイドの「取付用ネジ穴」を使用して天井に取り付けるタイプ

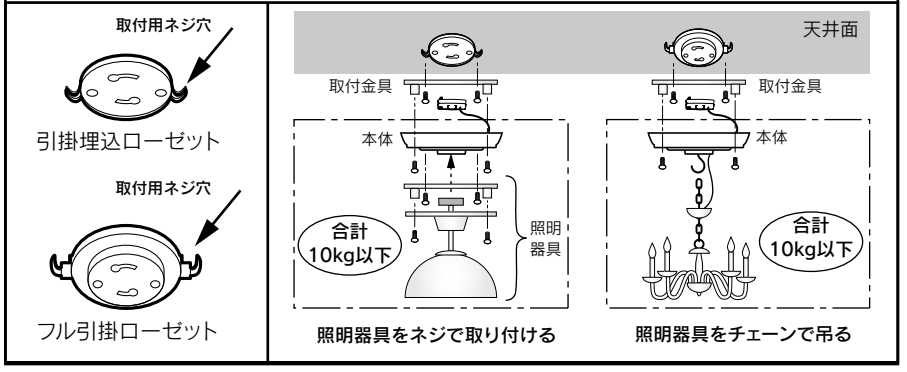

本製品に照明器具を「ネジで取り付ける」または「チェーンで吊る」場合は、本体と照明器具の合計重量は10kg以下でご使用ください。（照明器具重量8.7kg以下）

■「取付用ネジ穴がない」タイプ

ローゼットにネジ穴がなく、直接、天井に取り付けるタイプ。

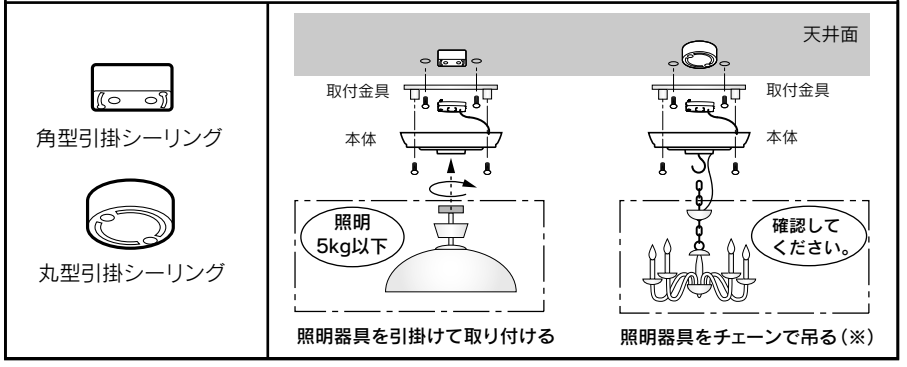

本製品に照明器具を「ネジ」を使わないで直接、天井に吊る場合は、照明器具の重量は5kg以下でご使用ください。

※ チェーンで吊る場合は「取付金具の保持力が十分あること」を確認してください。

取付用ネジ穴があるタイプ

1 本体からネジカバーを外します。続いて固定ネジを緩め、取付金具を回転させて本体から取り外します。

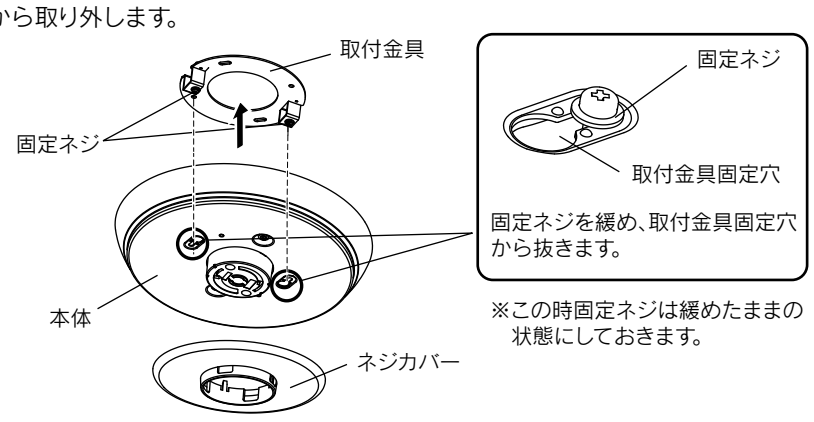

2 天井のローゼットに、取付金具を取り付けます。

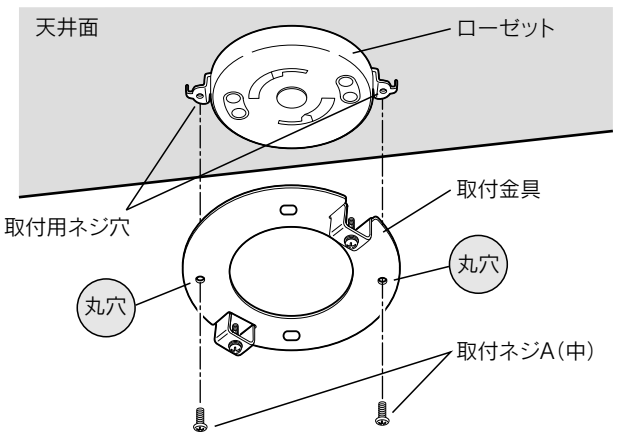

3 本体を取り付ける前に取付金具の保持力が十分あることを確認します。

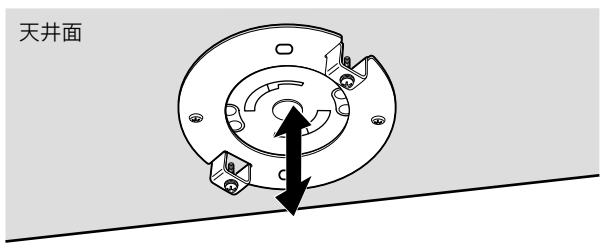

4 シーリングキャップを差し込み、本体を取付金具に取り付けます。

● しっかりと固定されたことを確認してください。

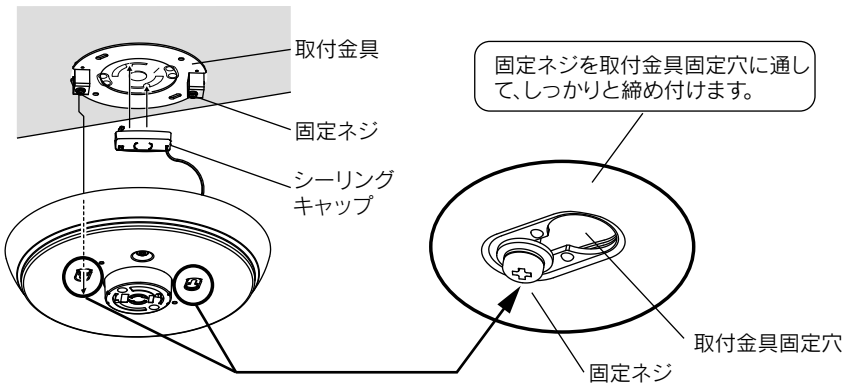

5 本体に照明器具を取り付けます。

※ 照明器具の取扱説明書に従って設置してください。

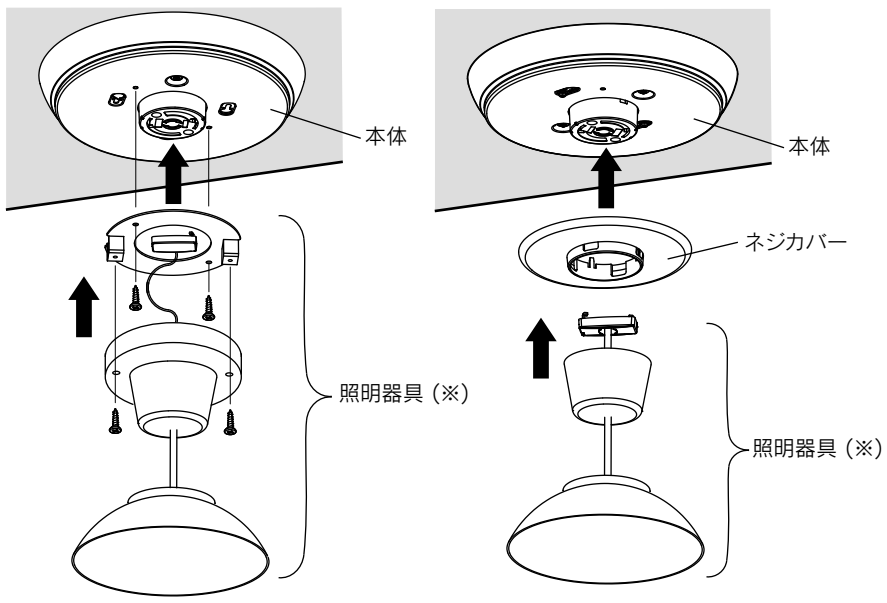

● お手元の照明器具の取付金具を使用する場合、ネジカバーは不要です。

取付用ネジ穴がないタイプ

1 本体からネジカバーを外します。続いて固定ネジを緩め、取付金具を回転させて本体から取り外します。

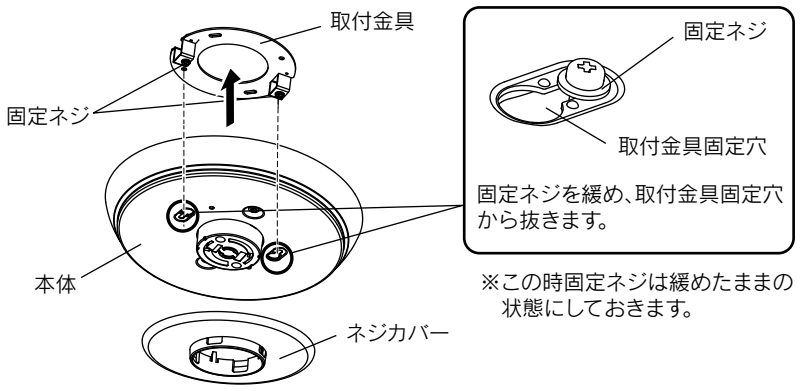

2 付属の丸型スペーサーのシールを剥がし、図のように貼り付けます。貼付位置は固定穴と約９０度の位置です

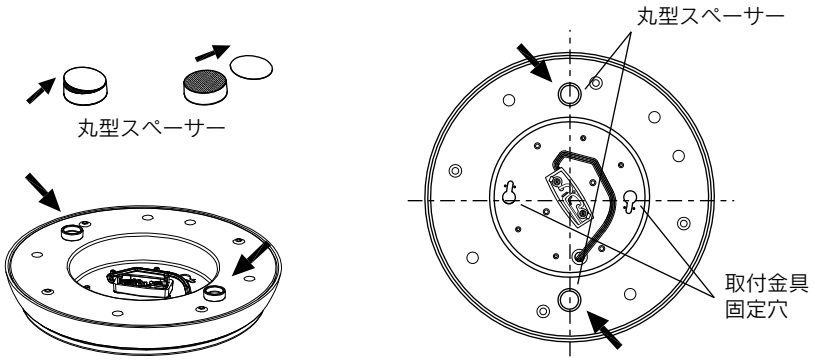

3 付属の角型スペーサーを図のように取付金具に固定します。

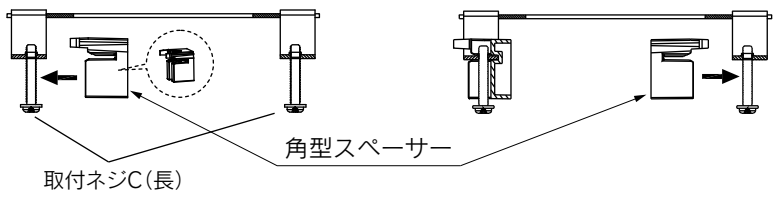

4 天井のローゼットに、取付金具を取り付けます。

● 取付金具を取り付ける前に必ずネジの位置に下地があることを確認してください。

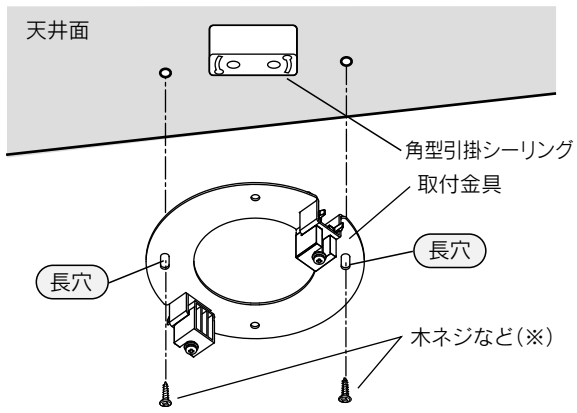

※下地に合ったネジをお客様でご用意ください。

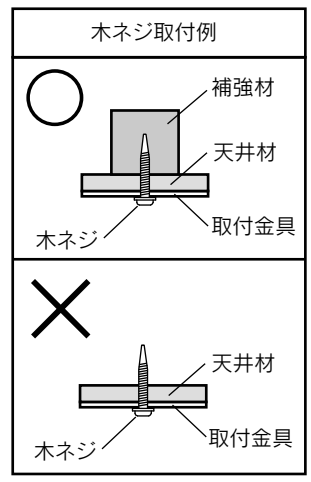

5 本体を取り付ける前に取付金具の保持力が十分あることを確認します。

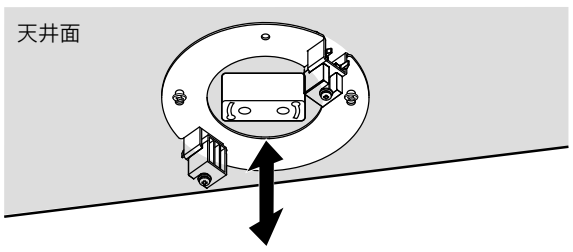

6 シーリングキャップを差し込み、本体を取付金具に取り付けます。

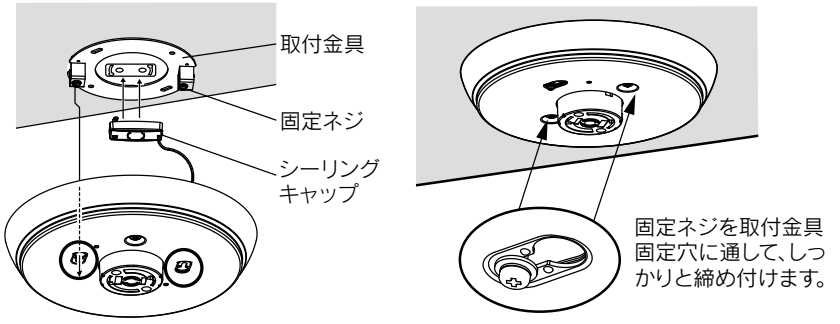

7 ４ページの第５項の手順で本体に照明器具を取り付けます。

5. チェーン吊り金具の取り付け方

1 本体からネジカバーを外します。続いて引掛シーリングの固定ネジを取り外し、電源コードを５センチほど引き出します。

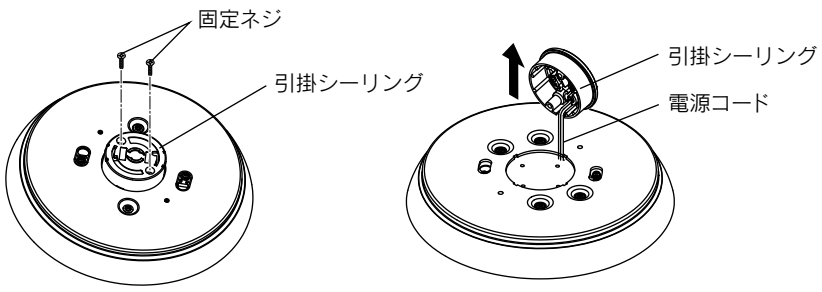

2 電源コードを切って、引掛シーリングを本体から取り外します。

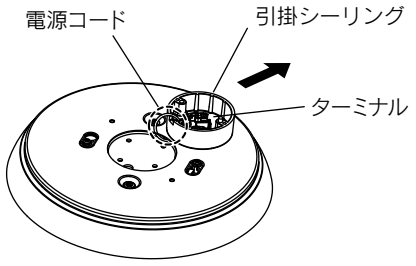

3 チェーン吊り金具を本体に取り付けます。

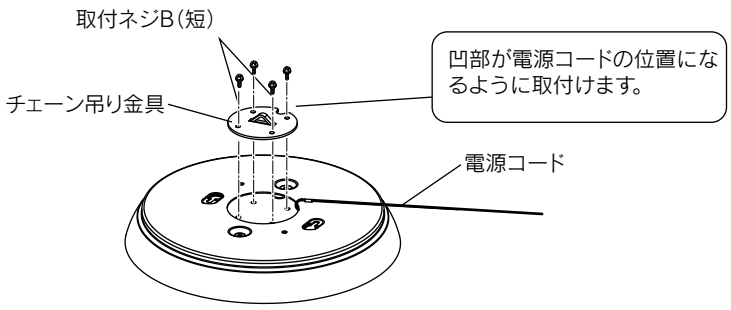

4 照明器具のチェーン先端の一個について、先端の一個の口を開いて外し「チェーン吊り金具」に取り付けます。

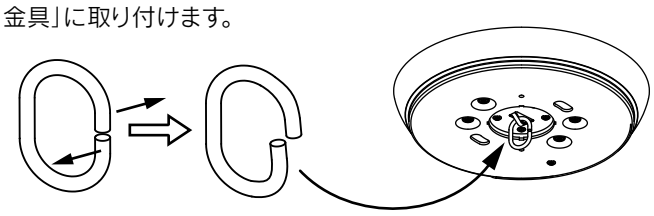

5 2ページの「設置方法」を参照し取付金具を天井に固定します。 固定した取付金具に保持力があることを確認してください。本体を取り付け金具に固定します。

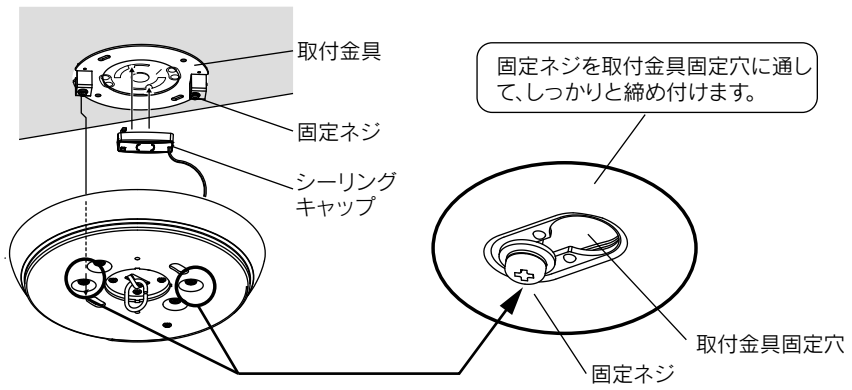

6 ネジカバーを本体に装着し照明器具を吊り下げた後、電源コードをつなぎます。

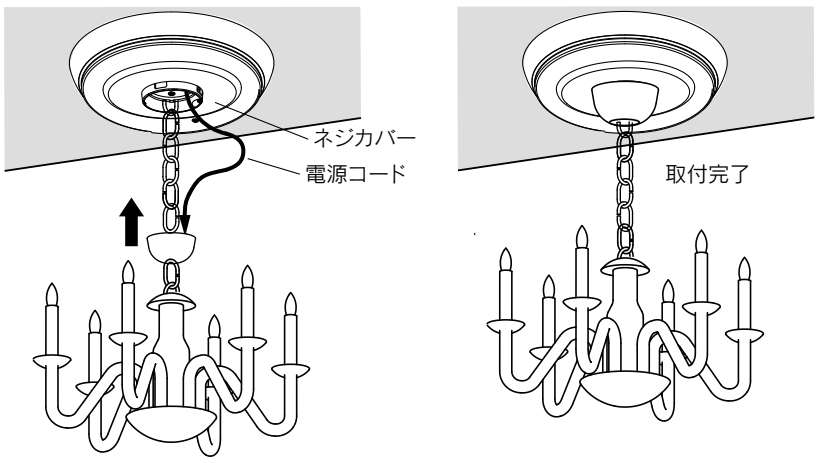

7 照明器具の説明書に従って設置してください。

6. 操作方法について

● リモコンボタンの登録は操作方法については、別添付の取扱説明書をご覧ください。

株式会社 Nasnos
〒327-0003 栃木県佐野市大橋町3235-27
URL http://www.nasnos.com E-mail info@nasnos.com

NE12-LC-6A4-01-000